
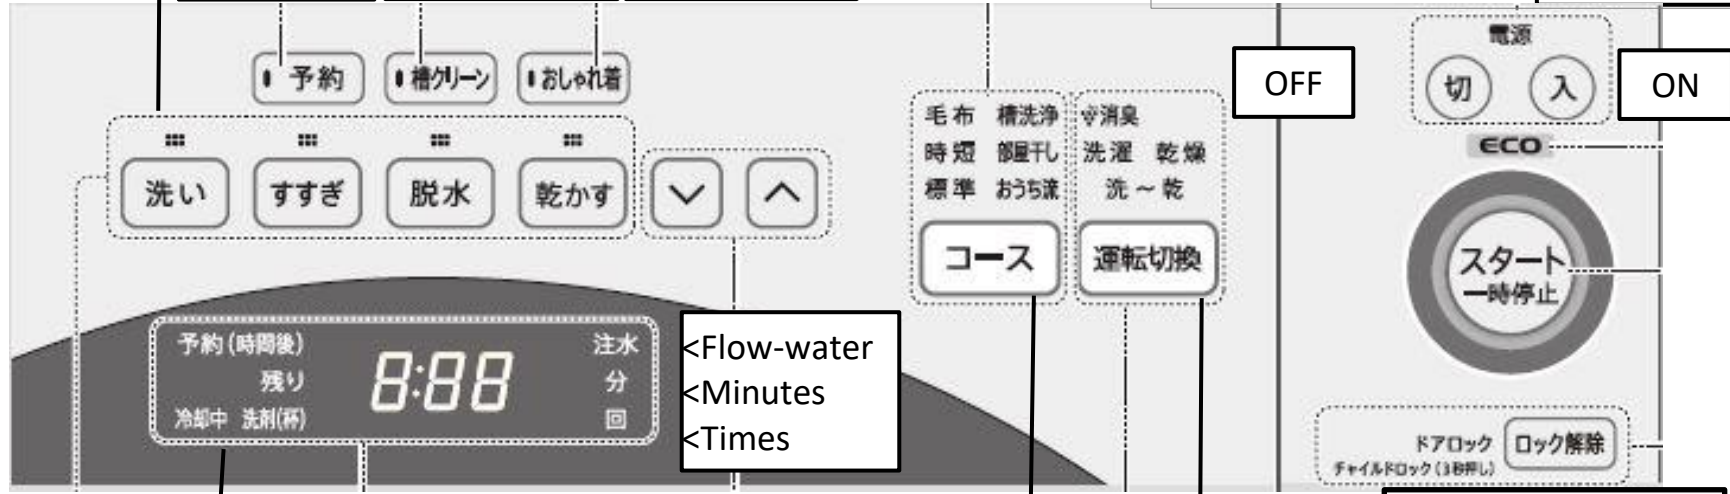


Washer/Dryer SHARP ES-S7D

Wash Rinse Spin Dry

Timer Tub Clean Delicate

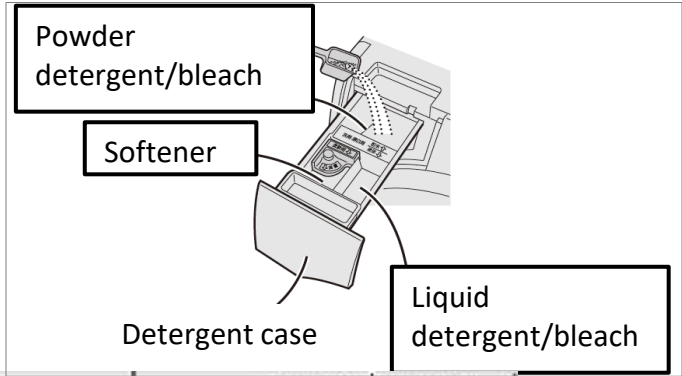

予約(時間後) 残り 8:88 注水 分 回
冷却中 洗剤(杯)

<Flow-water
<Minutes
<Times

毛布 槽洗浄 空消臭
時短 部屋干し 洗濯 乾燥
標準 おうち派 洗～乾
コース 運転切換

OFF 電源 切 入 ON

スタート 一時停止

ドアロック ロック解除
チャイルドロック(3秒押し)

Door-lock/release


Timer(...hours Later)
Left
Cool-down /

Blanket / Tub clean
Quick / Indoor Dry
Standard / Custom
Course Menu Button


anti-odor
Wash / Dry
Wash-and-Dry
Mode Change Button

Soap Case

- Pull out and pour in the soap
- Press pause when operating

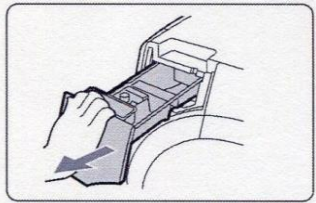


Door

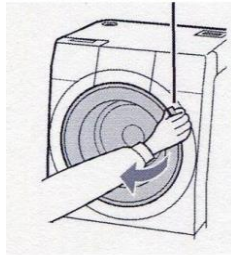

Door

Door mounting bracket

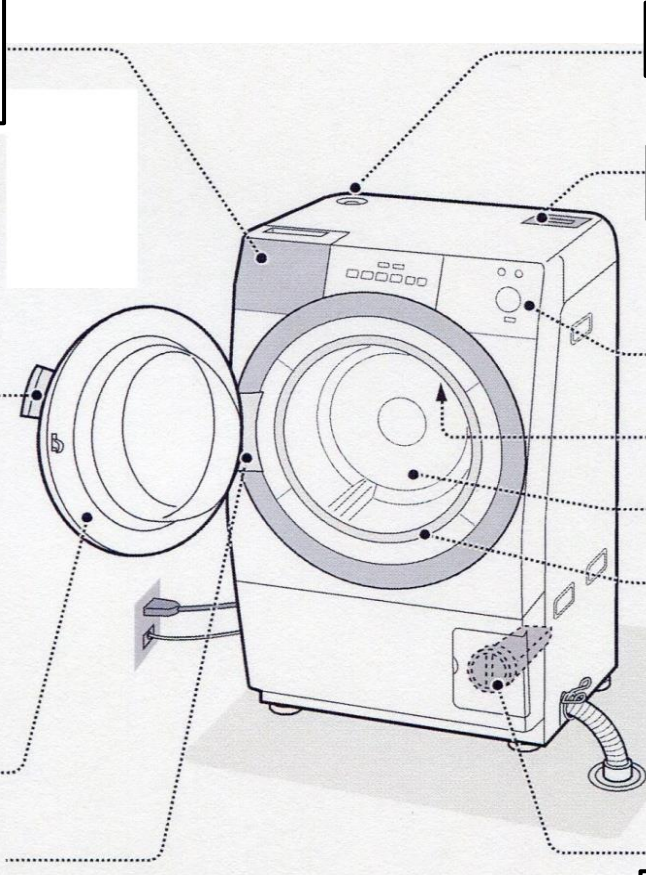

Water supply

Dryer dust

Operating panel

Dry air nozzle

Stainless drum

Rubber seal

Clean water